

DK-CSM



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo accessorio è stato sviluppato per agevolare l'occultamento delle telecamere DK-CS1B e DK-CS2B. In questi prodotti l'obiettivo della telecamera riprende in genere attraverso un'apertura praticata in una superficie di mascheramento. Perché la ripresa avvenga con successo è essenziale che l'obiettivo sia posto esattamente in corrispondenza del foro e resti solidamente in posizione. DK-CSM agevola il posizionamento dell'obiettivo e lo mantiene nella posizione originale nel periodo di funzionamento evitando di danneggiare il flat cable.



FUNZIONAMENTO

L'accessorio si compone di due bande adesive da circa 10 cm. ciascuna. La banda con la protezione gialla è una calamita e va incollata al cavo dell'obiettivo vicino alla lente. La banda con protezione verde è invece una lamina metallica che consente alla calamita di funzionare anche su superfici non metalliche.

1 – PREPARARE LA BANDA MAGNETICA

Con un paio di forbici tagliare una striscia di banda magnetica di circa 1 cm. di larghezza.




2 – PREPARARE LA BANDA METALLICA

Se la superficie dietro la quale si posiziona l'obiettivo non è metallica occorre preparare anche la striscia metallica di supporto. Con un paio di forbici tagliare una striscia di banda metallica. La dimensione deve essere almeno uguale alla banda magnetica realizzata in precedenza, ma anche più grande se la dimensione dell'oggetto in cui si inserisce la telecamera lo consente.




3 – INCOLLARE LA BANDA MAGNETICA

Rimuovere la protezione gialla e incollare la banda magnetica al cavo dell'obiettivo subito al di sotto della lente. La direzione di ripresa dell'obiettivo va mantenuta verso il lato non adesivo della banda

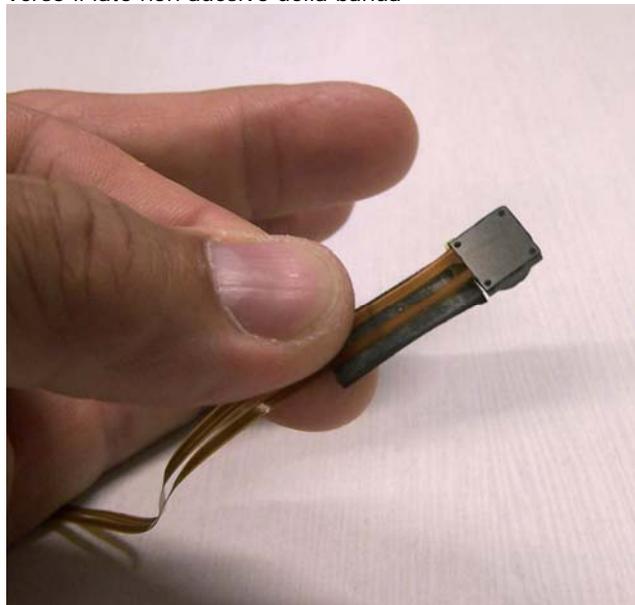

4 – INCOLLARE LA BANDA METALLICA

Rimuovere la protezione verde e incollare la banda metallica circa 1 cm sotto il foro di ripresa. E' possibile in seguito incollare più strisce sovrapposte per aumentare lo spessore del supporto fino a posizionare correttamente la lente dietro al foro di ripresa.

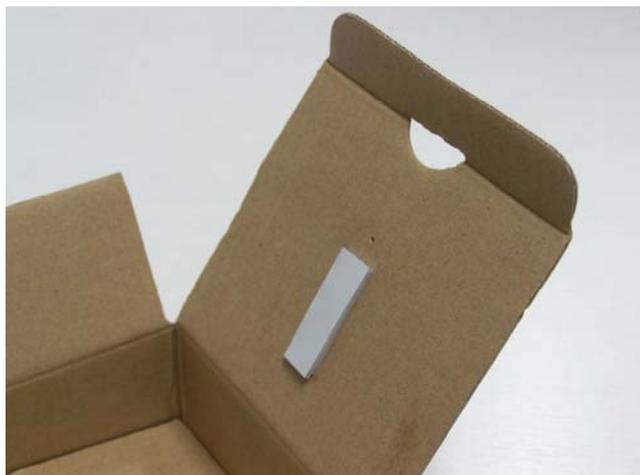

5 – POSIZIONARE L'OBIETTIVO

Far aderire la banda magnetica alla banda metallica e spostare l'obiettivo fino a farlo coincidere con il foro di ripresa. Traguardare attraverso il foro in modo da vedere la lente in esatta corrispondenza.

A seconda della conformazione della superficie può essere necessario rendere più spessa la base di appoggio incollando due strisce metalliche sovrapposte.



Per il corretto occultamento della telecamera in un oggetto occorrono pochi centimetri di banda.

Conservare il materiale rimanente per futuri utilizzi in altri oggetti.