Telecamere Smart Home Serie DM

Su piattaforma domotica

Manuale di installazione

Come installare e usare le telecamere Smart-Home

Cosa hai acquistato

Queste telecamere wifi si chiamano Smart-Home perché destinate alla domotica delle abitazioni. Puoi collegare queste telecamere facilmente alla tua rete WiFi, senza bisogno di computer e conoscenze tecniche, e poi controllarle a tuo piacere con l'app per domotica Tuya Smartlife, anche attraverso Internet. Con l'app Smart Life controlli anche gli altri prodotti della nostra gamma domotica, come i relè telecomandati, i video campanelli e i video citofoni e perfino prodotti domotici di altri costruttori che utilizzano questa diffusa piattaforma.

Queste telecamere Serie DM sono l'ideale per realizzare la tua casa intelligente controllata da un'unica app e perfettamente integrata con i sistemi di comando vocale, come Amazon Alexa e Google Home.

Questo manuale ti spiega come installare e configurare le telecamere.

Collegamento elettrico telecamere con alimentatore

Queste telecamere Smart-Home sono WIFI e per questo richiedono solo l'alimentazione elettrica. Nei modelli a corrente, l'alimentazione si fornisce con l'alimentatore che è sempre fornito in dotazione. E' un alimentatore USB che si collega con il cavo incluso.
Attenzione – Utilizza sempre alimentatore e cavo in dotazione. Sebbene si tratti di alimentatori usb standard il connettore è specifico per questi apparecchi.
Appena collegato l'alimentazione ti accorgerai dell'avviamento della telecamera dai messaggi audio emessi dalla telecamera attraverso l'altoparlante.

Collegamento elettrico telecamere a batteria

Le telecamere Smart-Home a batteria possono funzionare senza alcun collegamento elettrico, grazie alla loro batteria interna. Queste telecamere sono munite di un rilevatore di presenza PIR e si possono utilizzare con successo nelle zone in cui si verifica un passaggio di persone occasionale.
Queste telecamere funzionano normalmente in condizione di stand-by, consumando pochissima batteria. Se il sensore PIR rivela una presenza si attivano per registrare il video ed eventualmente per inviare notifiche. Si attivano anche quando viene richiesto il collegamento da remoto con l'app.
Grazie a questo sistema, queste telecamere possono funzionare per molti giorni prima di richiedere la carica della batteria. Alcuni modelli da esterno sono anche muniti di un pannello solare che è in grado di provvedere alla ricarica automatica delle batterie.
Quando la batteria si scarica è possibile ricevere una notifica di avviso per procedere alla ricarica della batteria. La batteria si ricarica collegando la telecamera a un alimentatore USB. Un LED rosso resta acceso durante la ricarica e si trasforma in verde o blu a ricarica completata.
E' consigliabile collegare l'alimentatore per alcune ore prima del primo utilizzo in modo da ricaricare a fondo la batteria.

Posizionamento

Nello scegliere la posizione di installazione delle telecamere presta attenzione a questi accorgimenti

VERIFICA LA COPERTURA WIFI

Prima di posizionare la telecamera nella sua collocazione definitiva ricorda che questo dispositivo deve collegarsi alla tua rete wifi per poter funzionare. Ti conviene quindi controllare col telefonino che nel punto dove lo vuoi mettere vi sia una buona copertura della tua rete wifi. Se vedi che il segnale è scarso ti conviene intervenire sulla tua rete wifi, potenziandola magari con un ripetitore.
Non installare la telecamera in una zona con scarso segnale wifi perché poi risulterebbe inaffidabile nel suo funzionamento.

EVITA OSTACOLI SCHERMANTI

Fai attenzione a non installare la telecamera dietro a ostacoli molto schermanti, come lastre metalliche, pareti spesse, o pilastri perché non consentirebbero una buona comunicazione wifi.

SD card

Le telecamere Smart-Home possono registrare il video su una micro Sd card (non compresa) che puoi inserire all'interno. Lo slot per l'SD card si trova dietro a uno sportello protettivo che potrai facilmente localizzare sulla telecamera. Puoi inserire qualsiasi SD card Classe 10 con capacità fino a 128GB.
Per potere registrare dovrai poi, una volta installata la telecamera, formattare la SD card e impostare le modalità di registrazione nelle impostazioni della telecamera.

Reset

Le telecamere Smart-Home sono sempre munite di un pulsante di reset che puoi trovare fra le connessioni, oppure a fianco dello slot per SD card. Tieni premuto questo pulsante per alcuni secondi se vuoi ripristinare le condizioni di fabbrica per accoppiare la telecamera a una nuova rete wifi. Un messaggio vocale ti avvisa del reset in corso.
Devi compiere questo reset se vuoi collegare la tua telecamera a un nuovo access point, anche all'interno della tua stessa rete LAN.

Pulsante On/Off

Le telecamere a batteria di questa serie posseggono un interruttore di accensione, che si trova di regola vicino alla presa di alimentazione. Questo interruttore permette di spegnere la telecamera, se non utilizzata, in modo da risparmiare batteria.
Le telecamere a corrente invece, non avendo problemi di autonomia, non hanno pulsante di accensione e funzionano immediatamente appena si collega l'alimentazione. Normalmente rimangono in funzione 24 ore su 24, come le normali telecamere di videosorveglianza.

Scarica l'app Smart Life

Per poter usare la telecamera col tuo telefonino devi prima collegare il dispositivo alla tua rete wifi. Per far questo ti occorre l'APP **Smartlife** che puoi scaricare gratuitamente da Google Play o Apple Store. E' un app molto popolare nella domotica che utilizza la piattaforma Tuya.

Powered by

Al primo avvio devi creare un account inserendo un indirizzo email valido. Premi CREA UN NUOVO ACCOUNT e poi attendi il codice via email per confermare l'iscrizione.
Se non hai un indirizzo email puoi anche usare il tuo numero di telefono premendo Usa Numero di Telefono e ottenere il codice di verifica via sms

Una volta creato l'account hai a disposizione un tuo spazio nel cloud dove puoi caricare tutte le tue telecamere e anche molti dispositivi diversi, come i nostri telecomandi WiFi o i nostri videocitofoni WiFi di questa Serie.

Caricare il dispositivo nell'app

Puoi caricare la tua telecamera nell'app in diverse modalità a seconda del modello che hai acquistato. Di seguito spieghiamo le 3 modalità disponibili:

1 – Modalità in autoriconoscimento

2 – Modalità con QR code

3 – Modalità in AP wifi

Esiste anche una quarta modalità che è possibile per usare la telecamera con rete cablata, nei modelli che lo supportano

4 – Modalità via cavo

Prima accensione e modalità di configurazione

Per poter usare la telecamera col tuo telefonino devi prima collegare il dispositivo alla tua rete wifi. E' un'operazione facilissima da eseguire, grazie all'APP che hai appena scaricato. In questa sezione del manuale ti spieghiamo le fasi di questa prima configurazione che dovrai eseguire solo la prima volta e dovrai ripetere solamente in caso di sostituzione del router o di modifica della rete wifi.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Collega la telecamera all'alimentazione ponendoti vicino all'hot spot wifi a cui vuoi collegarti in modo da essere certo che il segnale WiFi sia ottimo.

Collega il tuo telefono alla stessa rete wifi a 2.4 GHz a cui desideri collegare la telecamera. Non utilizzare reti wifi solo a 5GHz perché non sono supportate da tutti i modelli.

Esegui questa configurazione collegandoti all'hot spot wifi a cui la telecamera dovrà collegarsi nel funzionamento reale, non effettuare configurazioni di prova su un'altra rete altrimenti dovrai poi resettare e rieseguire la configurazione.

Accendi la telecamera collegando l'alimentatore. Se hai acquistato una telecamera a batteria dovrai anche portare su ON l'interruttore di accensione. Anche per le telecamere a batteria conviene effettuare la prima configurazione collegando l'alimentatore di rete.

Se la telecamera è nuova, dopo alcuni secondi emetterà un messaggio vocale che ricorda "per favore configura il wifi". Solo se senti questo messaggio puoi procedere con la configurazione perché significa che la telecamera è in attesa di configurazione.

In alcuni modelli il messaggio vocale è sostituito da un led lampeggiante sulla telecamera che indica lo stato di attesa di configurazione.

Se non senti alcun messaggio provenire dalla telecamera o non vedi lampeggiare il led di configurazione, controlla di avere usato il cavo e l'alimentatore in dotazione e che sia presente alimentazione elettrica. Poi esegui un reset del dispositivo tenendo premuto il tasto di reset.

Ora che la telecamera è in modalità di configurazione procedi con la configurazione più facile, in autoconfigurazione.

1 - Configura la telecamera in autoriconoscimento

Questa è la modalità di accoppiamento più rapida, ma è supportata solo dalle telecamere della gamma che dispongono di bluetooth.
Se la tua telecamera non verrà automaticamente trovata dall'app, significa che devi caricare la telecamera nell'app manualmente in un'altra modalità: con qr code, oppure in modalità AP wifi. Prova per prima la modalità in autoriconoscimento, spiegata in questo capitolo.
Ecco come configurare la telecamera in modalità autoriconoscimento.

1 – Verifica che il tuo telefonino sia collegato alla tua rete wifi a 2.4 GHz (5GHz non è supportato da tutti i modelli) e avvia SmartLife.

2 – Accendi la telecamera e attendi almeno un minuto perché completi l'avviamento. Al termine dell'avviamento verifica che venga riprodotto il messaggio "Please configure WiFi" o che stia lampeggiando il led di configurazione.

3 – **Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO** oppure premi il pulsante + in alto a destra e poi scegli AGGIUNGI DISPOSITIVO. Si avvia la ricerca automatica che localizzerà automaticamente la telecamera.

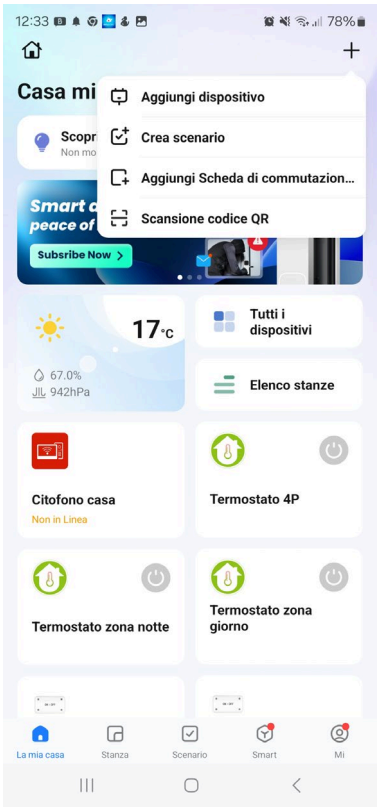

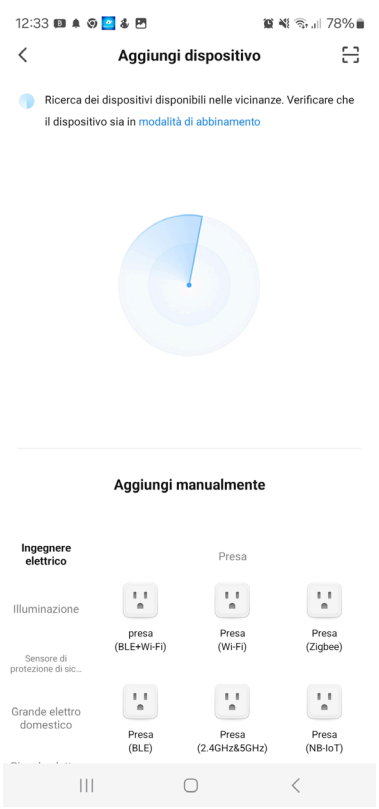

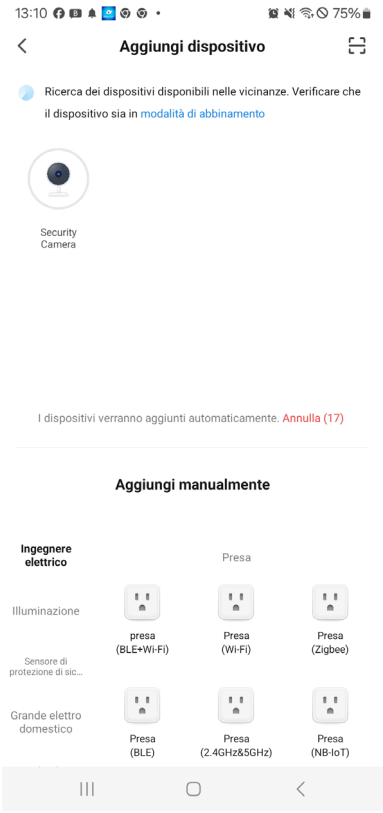

Se la ricerca automatica non rileva nessuna telecamera, benchè la telecamera sia in modalità di configurazione, questo significa che il tuo modello di telecamera non supporta l'autoriconoscimento e devi procedere con la modalità con qr code, o AP wifi che sono descritte nei prossimi capitoli.

4 – Ora seleziona la telecamera che è stata rilevata dalla ricerca automatica, seleziona la tua rete wifi a 2.4GHz a cui vuoi collegarti e inserisci le credenziali di accesso della rete wifi.

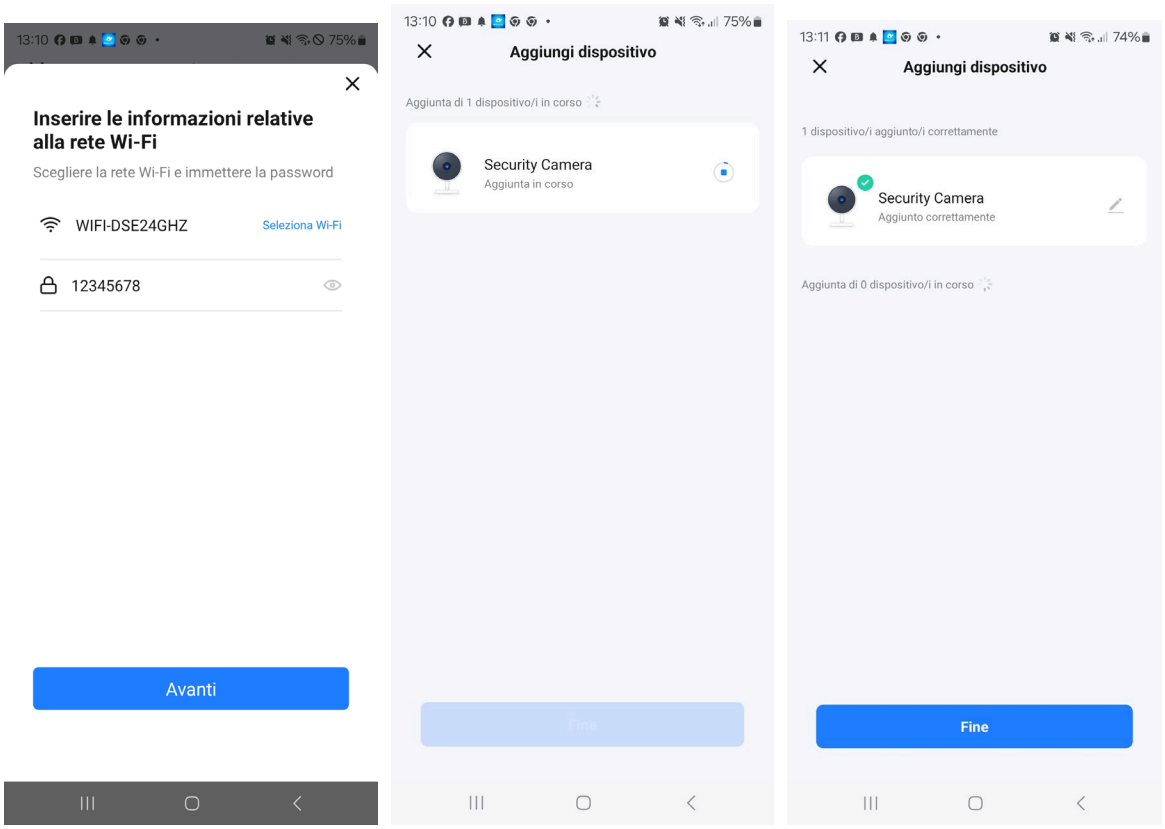

FINITO!

Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata.

Quando la telecamera è configurata e collegate correttamente al wifi e all'app, **la telecamera cessa di emettere suoni**.

ATTENZIONE – Se l'app Smartlife, durante la ricerca della telecamera, non rileva nessun dispositivo, sebbene la telecamera sia in modalità di configurazione, questo significa che la tuta telecamera non supporta l'autoriconoscimento e devi procedere con l'aggiunta manuale con QR code, spiegata nel capitolo seguente.

2 - Configura la telecamera con QRcode

Procedi con questa procedura con QR code solamente se la tua telecamera non dispone di bluetooth e quindi non è stata rilevata in automatico dall'app, come mostrato nel capitolo precedente. Ecco la procedura con QR code.

1 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO

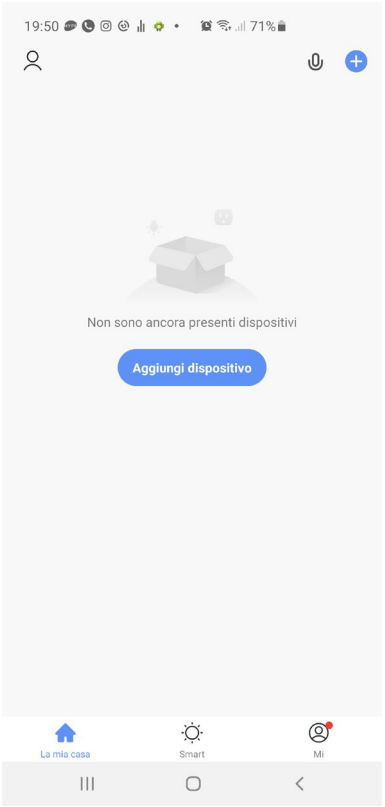

2 – Scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA WIFI che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA oppure FOTOCAMERA

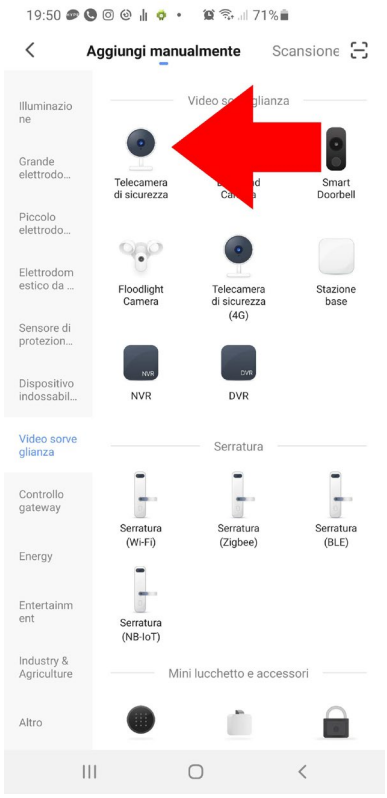

3 – Ora alimenta la telecamera e attendi che completi il suo avviamento. Le telecamere motorizzate compiono un movimento di avvio. Al termine dell'avviamento la telecamera diffonde un avviso vocale: "in attesa di configurazione WiFi". In alcuni modelli, il messaggio vocale è sostituito da un led lampeggiante sulla telecamera.
In questa fase l'app propone alcune pagine di tutorial per istruire su come predisporre gli apparecchi in modalità di configurazione. Puoi saltare queste pagine perché le nostre telecamere nuove sono già fornite in modalità di configurazione.

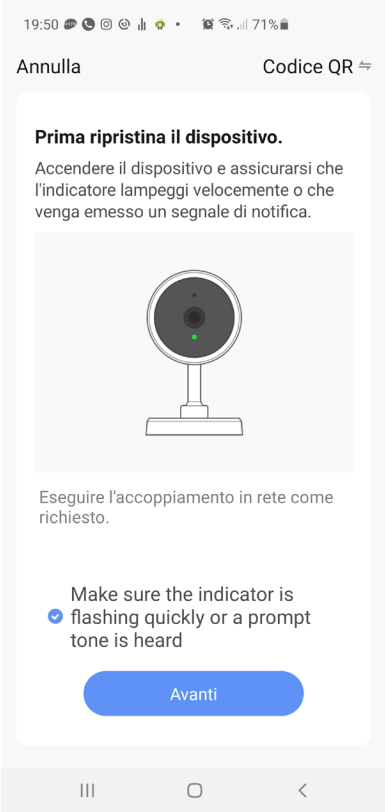

4 – Ora devi scegliere il tuo hot spot wifi a cui collegarti e inserire la password di accesso. Se hai reti a diverse frequenze ricorda che il dispositivo supporta solo reti WiFi a 2.4 GHz. Seleziona la rete e inserisci la password di accesso alla tua rete wifi

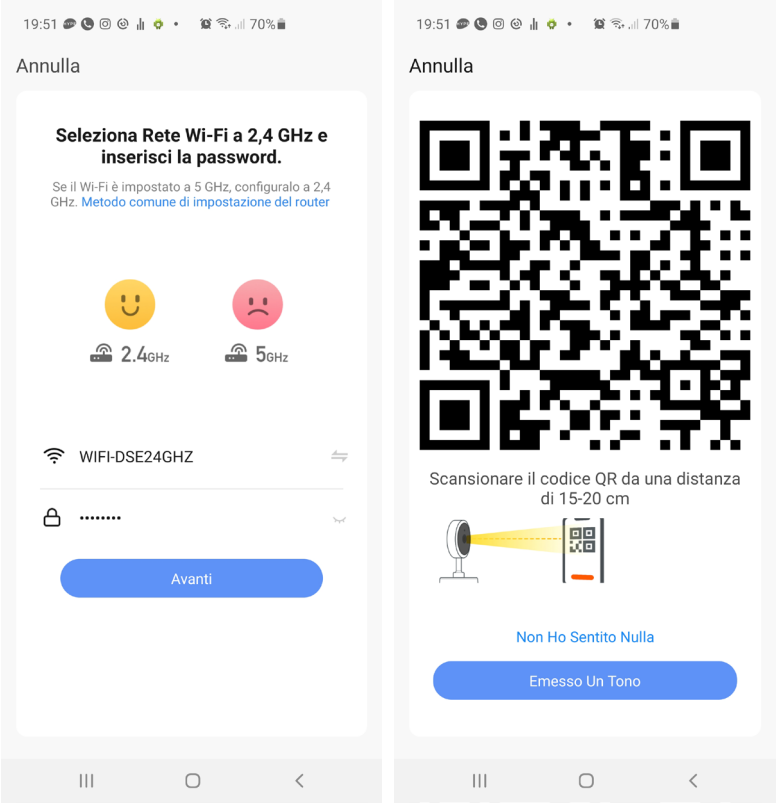

5 – Mostra alla telecamera il QR code che appare nell'app ponendo il telefonino a una distanza di 15-20 cm dall'obiettivo. Muovi lentamente il telefonino avanti e indietro in modo che la telecamera abbia modo di scansionare il QR Code. Insisti fino a che la telecamera non emette una breve frase o un suono di conferma. Quando senti il suono di conferma della lettura premi il pulsante EMESSO UN TONO per proseguire.

Il processo di registrazione della telecamera dura circa 30 secondi, durante i quali la telecamera si collega alla tua rete WiFi e viene aggiunta alla tua area personale nel server Cloud.

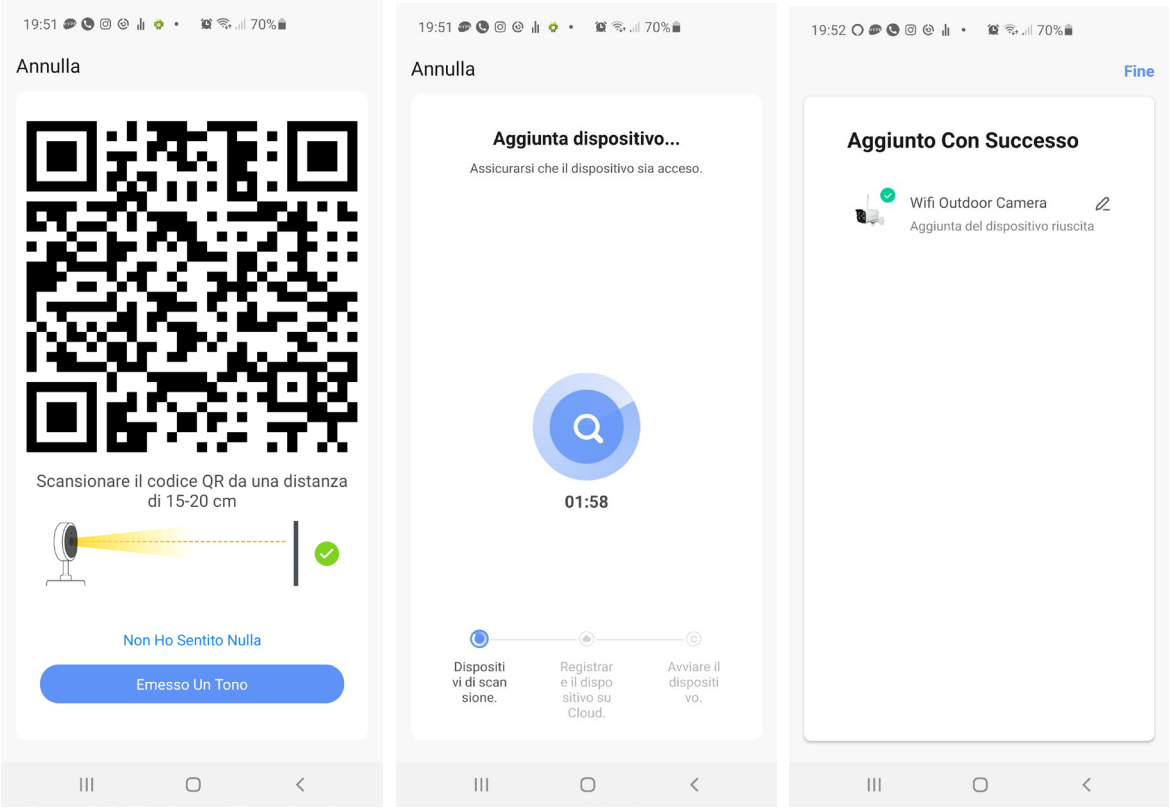

FINITO!

Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. Ripeti la stessa procedura per caricare altre telecamere. Se sbagli qualcosa e la procedura non va a termine puoi premere il tasto di reset della telecamera per alcuni secondi e ricominciare da capo.

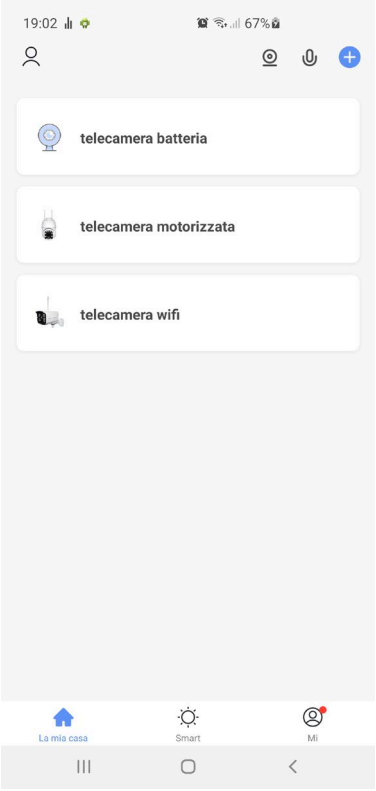
19:02
67%
telecamera batteria
telecamera motorizzata
telecamera wifi
La mia casa
Smart
Mi

3 - Configura la telecamera in modalità AP wifi

In alcune situazioni la configurazione con QR code, descritta nel capitolo precedente, potrebbe non avere successo se la telecamera non riesce a mettere a fuoco correttamente il QRcode mostrato dall'app. Questo può succedere soprattutto con telecamere dotate di autofocus.
In questo caso devi configurare la telecamera in modalità AP, nella quale la telecamera emette una propria rete wifi.
Questa è la modalità di configurazione più complessa e va usata solo se la telecamera ha dimostrato di non supportare né la configurazione automatica né quella con qr code spiegate nei capitoli precedenti.

1 – Attiva la modalità AP accendendo la telecamera e **premendo il pulsante di reset per 3 volte** consecutive. La telecamera si riavvia e dopo il riavvio non viene più riprodotto il messaggio di attesa configurazione. Ora la telecamera è in modalità AP.
Se vuoi verificare che la telecamera sia passata in modalità AP cerca fra le reti wifi del tuo telefonino: troverai una nuova rete denominata SMARTLIFExxxx, ma non collegarti per il momento a questa rete.

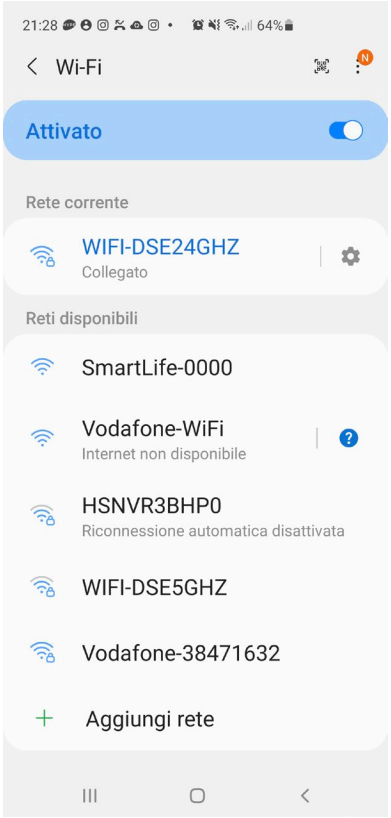

2 – Verifica che il tuo telefonino sia collegato alla tua rete wifi a 2.4 GHz (5GHz non è supportato) e avvia SmartLife

3 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO oppure premi il pulsante + in alto a destra e poi scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA

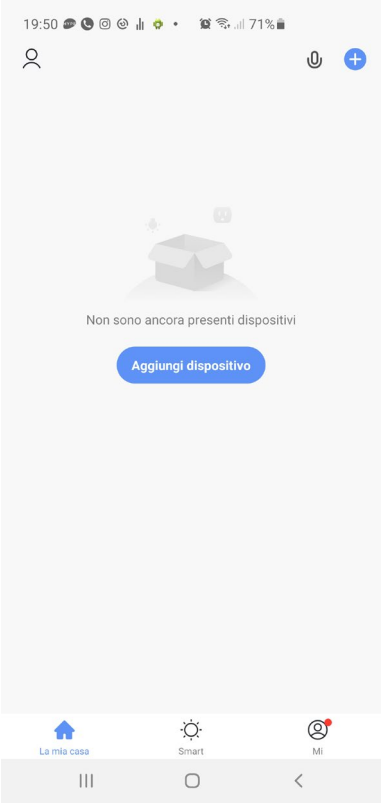

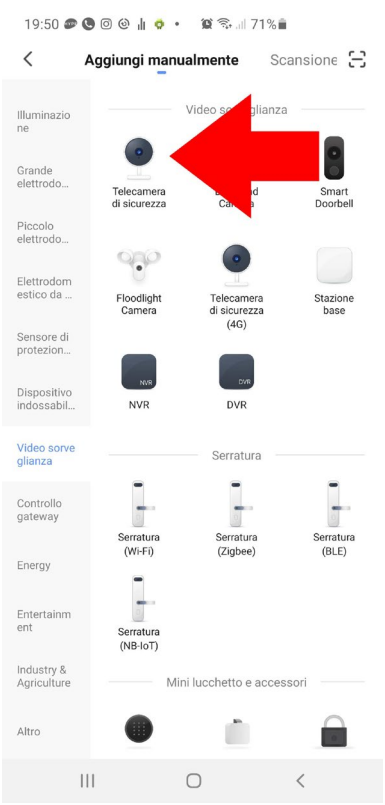

4 – Si avvia la procedura di aggiunta del dispositivo. Invece di procedere con il tasto AVANTI, come nella configurazione a QRcode descritta in precedenza, tocca la voce CODICE QR in alto a destra e scegli MODALITA' AP nel menu a tendina.

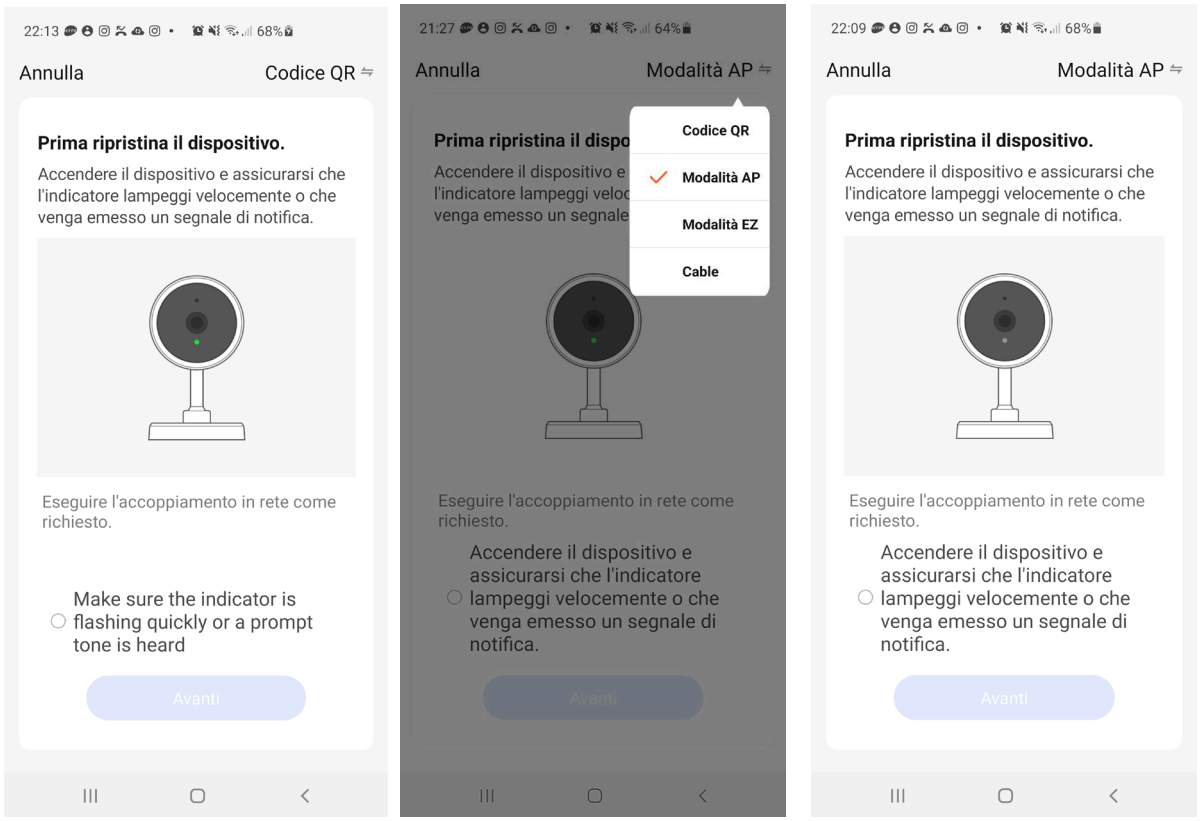

5 – Ora metti la spunta per abilitare il pulsante e poi premi AVANTI. Seleziona la tua rete wifi a 2.4 GHz a cui vuoi collegare la telecamera e inserisci la password del tuo wifi. Premi AVANTI.

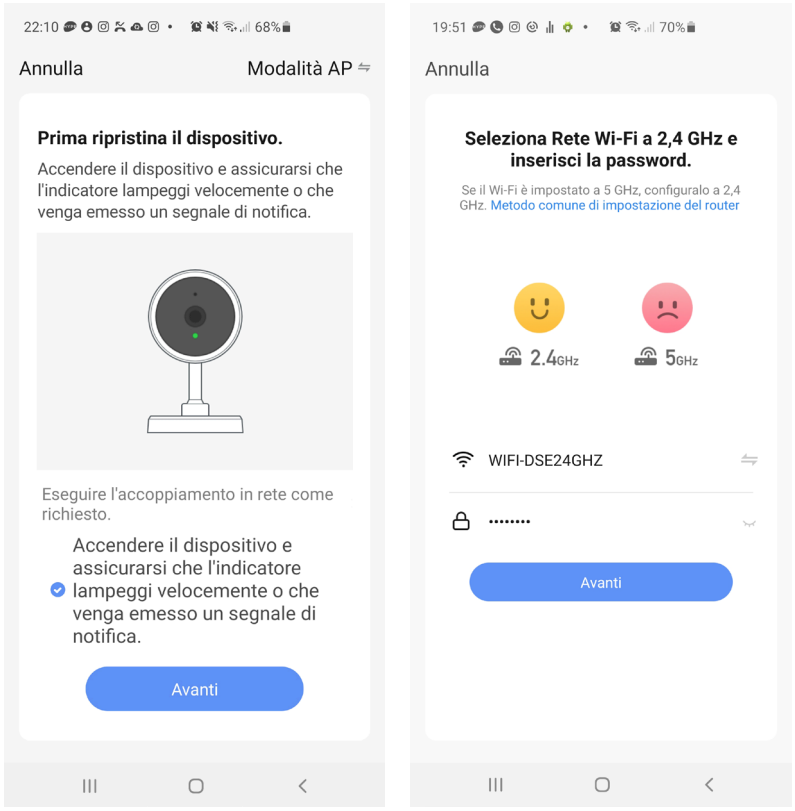

6 – Ora devi collegare il tuo telefono al wifi della telecamera. Puoi farlo direttamente dall'app premendo CONNETTERE ORA. Scegli la rete WiFi SmartLife per collegarti. Attendi che la rete si colleghi e se il telefono ti avvisa che la rete non ha Internet scegli di mantenere la connessione.

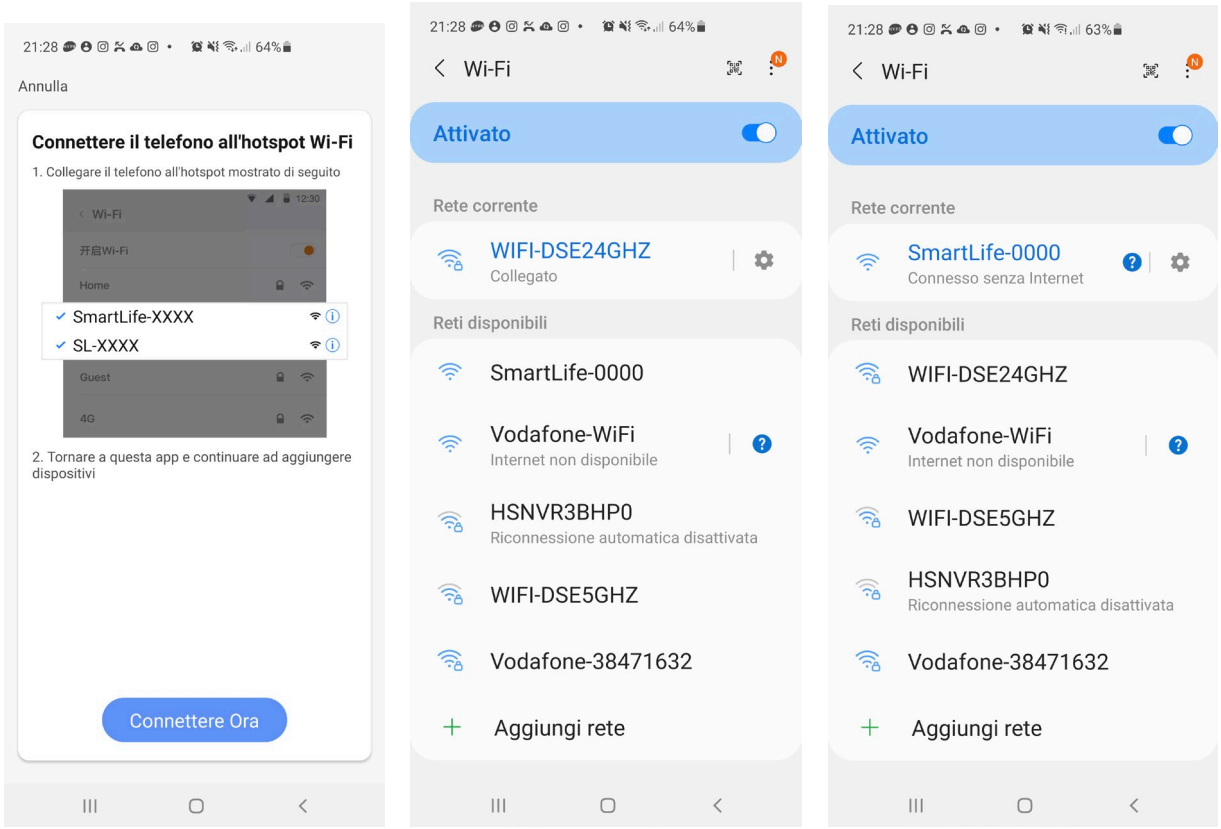

6 – Quando sei collegato alla rete della telecamera premi il pulsante indietro per ritornare all'app. Si avvierà la procedura di aggiunta della telecamera che devi solo lasciare completare

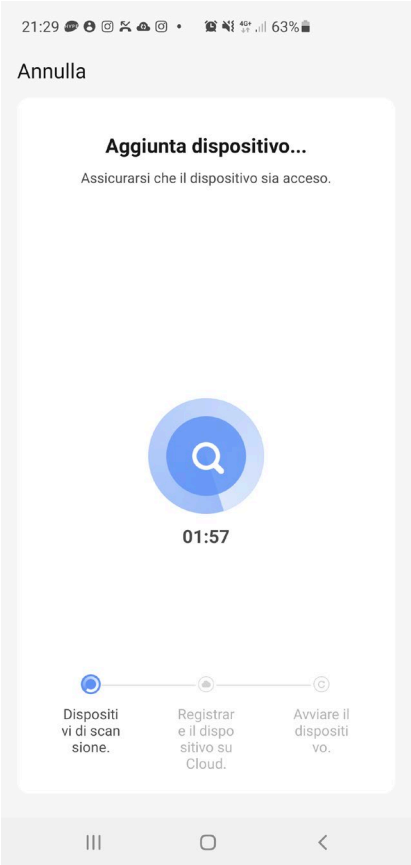

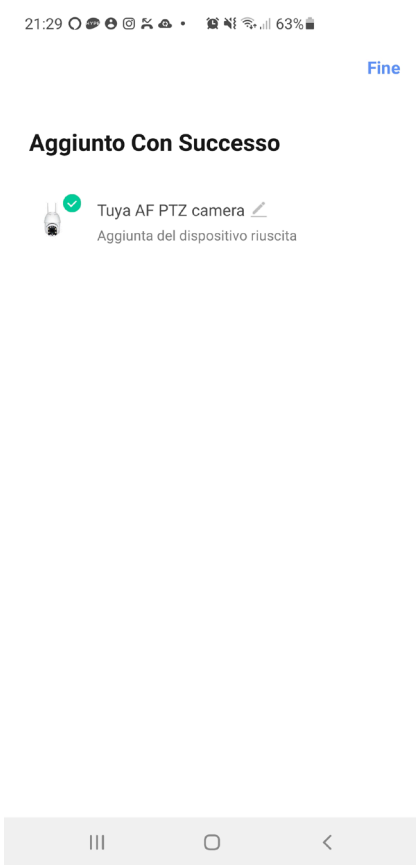

FINITO!

Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. La telecamera, se con altoparlante, pronuncia un messaggio di Internet Connesso.

4 - Configura la telecamera in modalità via cavo

Tutte queste telecamere sono in genere utilizzate in collegamento wifi. Alcuni modelli dispongono tuttavia anche di una porta filare per poter essere collegate a una rete cablata. Se vuoi usare la telecamera via cavo devi eseguire l'installazione in modalità via cavo.

1 – Verifica che il tuo telefonino sia collegato alla tua rete wifi e che questa rete wifi sia a sua volta collegata alla tua rete filare. Di norma ti devi collegare al wifi del tuo router e collegare la telecamera a una porta filare (LAN) del router. Alimenta la telecamera e attendi che riproduca il messaggio di attesa configurazione wifi o che mostri il led lampeggiante di configurazione.

2 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO oppure premi il pulsante + in alto a destra e poi scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA

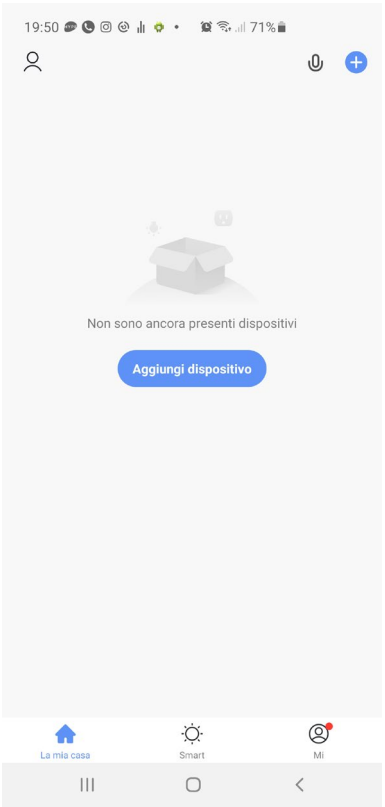

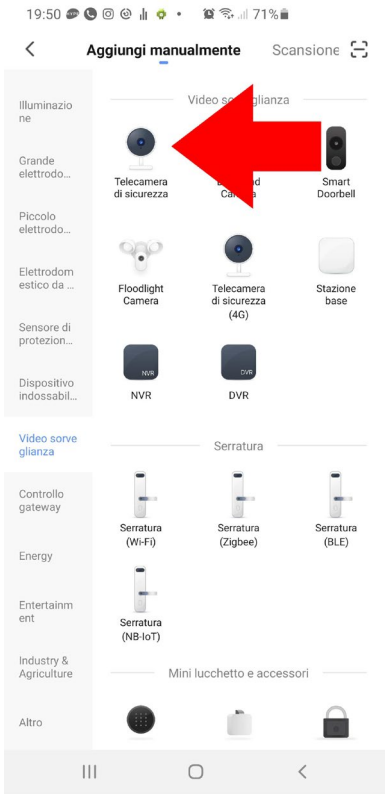

3 – Si avvia la procedura di aggiunta del dispositivo. Invece di procedere con il tasto AVANTI, come nella configurazione wifi a QRcode descritta in precedenza, tocca la voce CODICE QR in alto a destra e scegli MODALITA' CABLE nel menu a tendina.

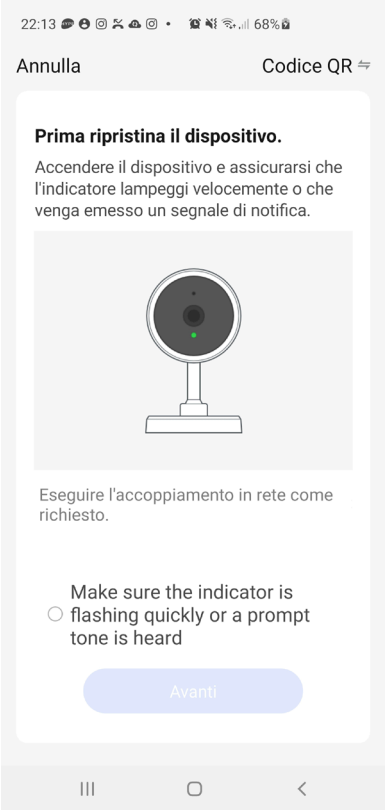

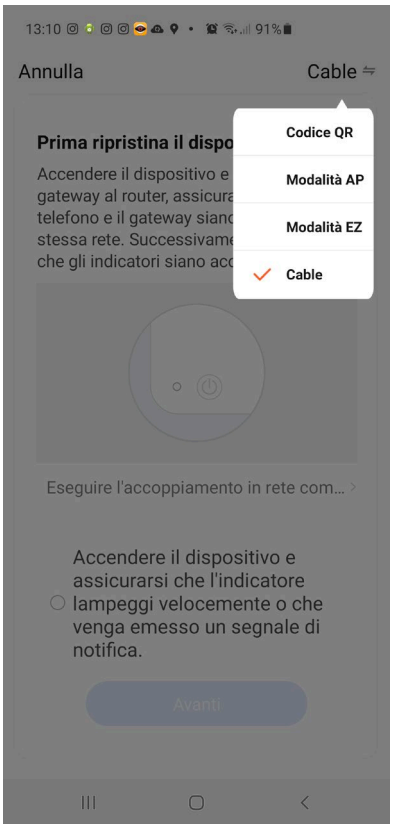

4 – Ora metti la spunta per abilitare il pulsante e poi premi AVANTI.

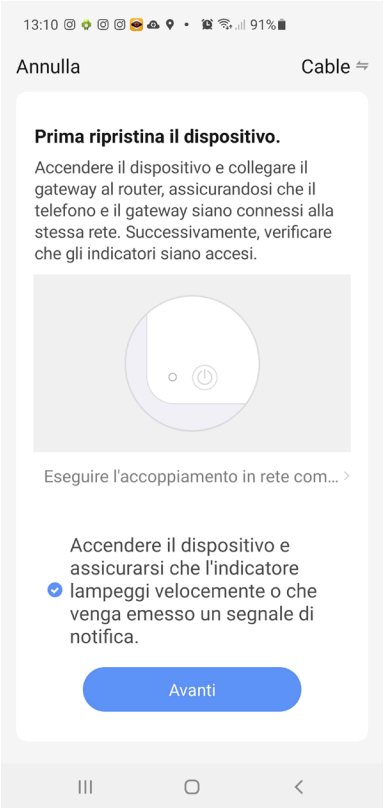

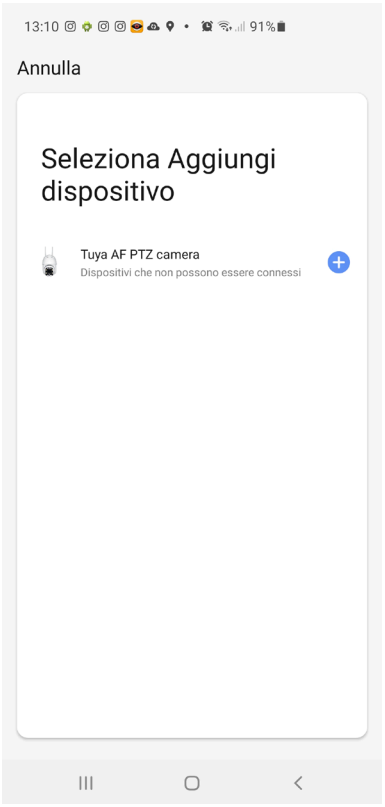

5 – L'app rileva la telecamera collegata alla rete. Premi il tasto + per aggiungerla all'applicazione.

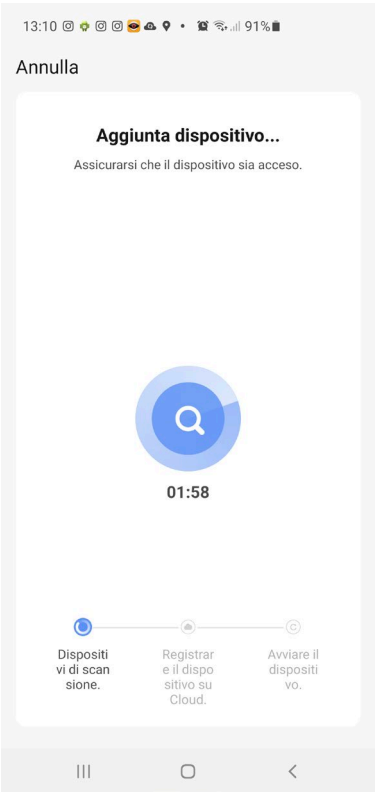

FINITO!

Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. La telecamera, se con altoparlante, pronuncia un messaggio di Internet Connesso. Se la configurazione non va a buon fine, riprova un'altra volta e controlla che il tuo telefono sia connesso in wifi alla tua rete. Verifica anche che i LED della porta di rete del router o dello switch a cui hai collegato la telecamera si accendano.

Usa la telecamera

Ora che hai configurato la tua telecamera lo puoi controllare con l'app. Grazie al server cloud P2P puoi controllarla non solo all'interno della tua rete, ma anche attraverso Internet.
Le funzionalità previste dall'app cambiano notevolmente a seconda del modello, quindi le indicazioni seguenti hanno solamente un carattere indicativo generale.

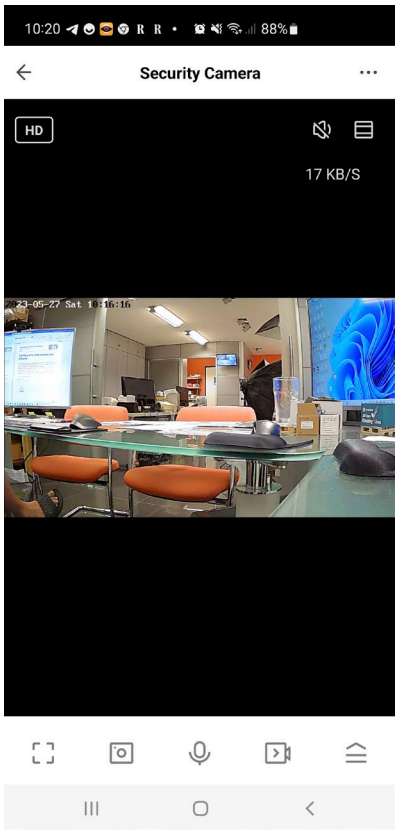

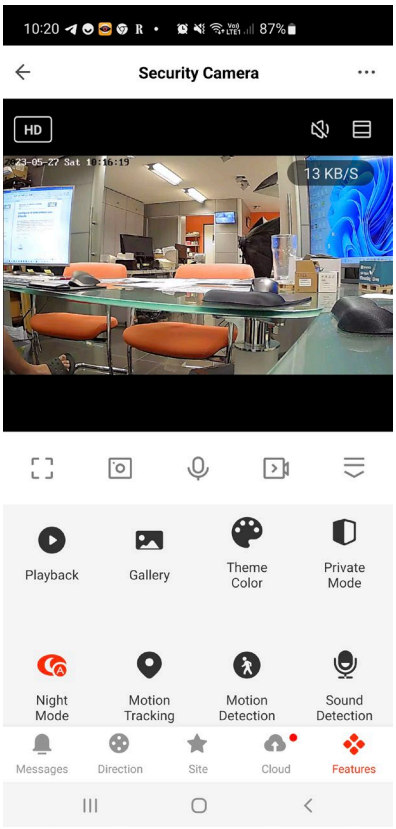

– Abilita l'ascolto dell'audio attraverso il microfono del dispositivo

- Seleziona fra lo streaming video principale a più alta risoluzione (FHD) e quello secondario (SD) più leggero. Può essere utile ricevere lo streaming SD quando ci si collega con poca banda a disposizione e le immagini FHD non si ricevono fluidamente.

- Abilita lo zoom digitale nell'immagine. L'area ingrandito si può poi spostare trascinandola. E' anche possibile attivare lo zoom digitale con il gesto di ingrandimento delle due dita.

- Passa dalla visione normale a quella a pieno schermo

– Scatta una foto dell'immagine live che viene salvata nell'album (vedi sotto)

– Premendo questo pulsante, puoi parlare con chi si trova vicino alla telecamera.

– Premi per registrare le immagini che stai vedendo in un video che sarà salvato nell'album

- Apre il menu dei comandi avanzati

Le funzioni disponibili in questa sezione variano in base al modello acquistato

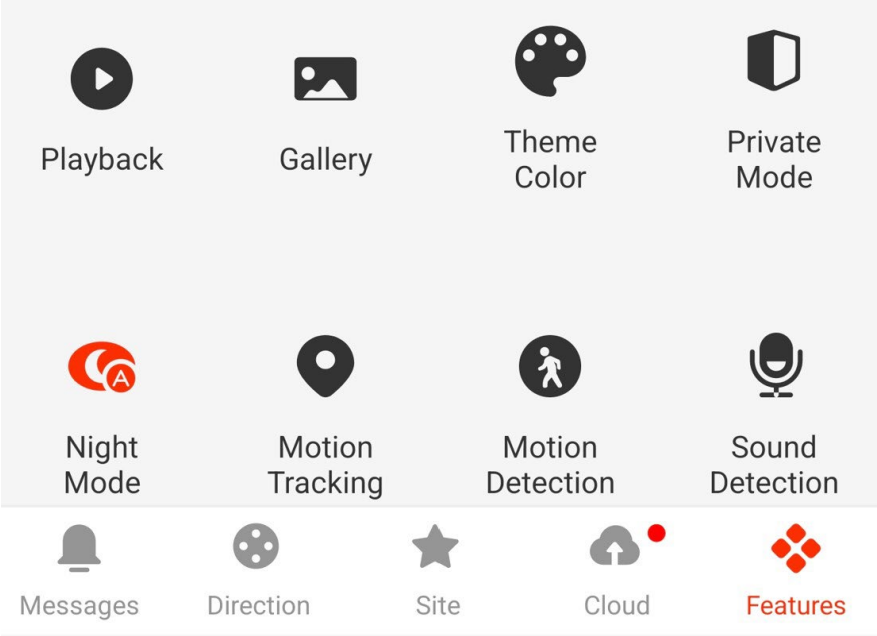

PLAYBACK – Permette di riprodurre i video registrati nella memoria SD all'interno del dispositivo ricercandoli per data

GALLERY – Qui puoi sfogliare le foto e i video registrati con i pulsanti FOTOGRAFIA e REGISTRAZIONE visti sopra

THEME COLOR – Puoi utilizzare l'app in modalità normale: Light Mode oppure in Dark Mode con sfondi scuri.

PRIVATE MODE – Permette di portare la telecamera in modalità Stand-By

NIGHT MODE – Imposta la visione notturna della telecamera. Di norma si mantiene la funzione AUTO in modo che la telecamera riprenda a colori se c'è luce sufficiente e passi alla illuminazione infrarossa monocromatica in caso di luce insufficiente. E' tuttavia possibile forzare la ripresa sempre a Colori selezionando OFF (ripresa con luce naturale) o sempre in B/N con IR selezionando ON. Nelle telecamere con Dual LED (led che producono luce IR o bianca) puoi

impostare la visione notturna in bianco/nero (luce IR) oppure a colori (luce bianca)
MOTION TRACKING – Abilita la funzione di autotracking (solo nelle telecamere motorizzate) in modo che la telecamera segua automaticamente gli spostamenti del soggetto rilevato dalla Motion Detection
MOTION DETECTION – Abilita la rilevazione del movimento grazia alla quale la telecamera può inviare notifiche in caso di movimenti rilevati nell'area ripresa. Nei modelli con Rilevazione Umana la rilevazione si attiva solo in caso di presenza di persone escludendo movimenti di insetti o oggetti.
SOUND DETECTION - Abilita la rilevazione dei suoni grazia alla quale la telecamera può inviare notifiche in caso di suoni percepiti dal microfono della telecamera.
DEVICE VOLUME – E' possibile in alcune telecamere regolare il volume di riproduzione dell'altoparlante
PIR – Se la telecamera è a batteria, dispone di sensore di presenza PIR che rileva la presenza di persone o animali e attiva la telecamera. Qui è' possibile regolare la sensibilità del rilevatore di presenza frontale.
SIREN – Alcune telecamere permettono di attivare manualmente un segnale di allarme sonoro che viene riprodotto dall'altoparlante del dispositivo.
EDIT – Puoi portare alcuni comandi nella schermata principale dell'app in modo da averli più rapidamente a disposizione.

In basso sono presenti i pulsanti che controllano la finestra dei controlli avanzati
MESSAGES – Mostra tutti gli eventi di allarme registrati dalla telecamera con la descrizione e la relativa registrazione
DIRECTION – Permette di controllare i movimenti delle telecamere motorizzate premendo le frecce nelle 4 direzioni. E' anche possibile spostare le telecamere motorizzate trascinando il dito nell'immagine live.
SITE – Permette di memorizzare delle inquadrature preferite nelle telecamere motorizzate
CLOUD STORAGE – Le telecamere Smart Home supportano il salvataggio delle immagini registrate in allarme su un cloud via web. Occorre acquistare uno spazio nel cloud per poter utilizzare questo servizio. Se utilizzi il salvataggio in cloud userai questo pulsante per rivedere le registrazioni salvate nel cloud.
FEATURES – Mostra le funzioni avanzate

Impostazioni

Dalla pagina di comando del dispositivo puoi accedere ad alcune opzioni avanzate premendo l'icona di modifica (matita) in alto a destra
Le opzioni che troverai disponibili dipendono strettamente dal modello di telecamera.

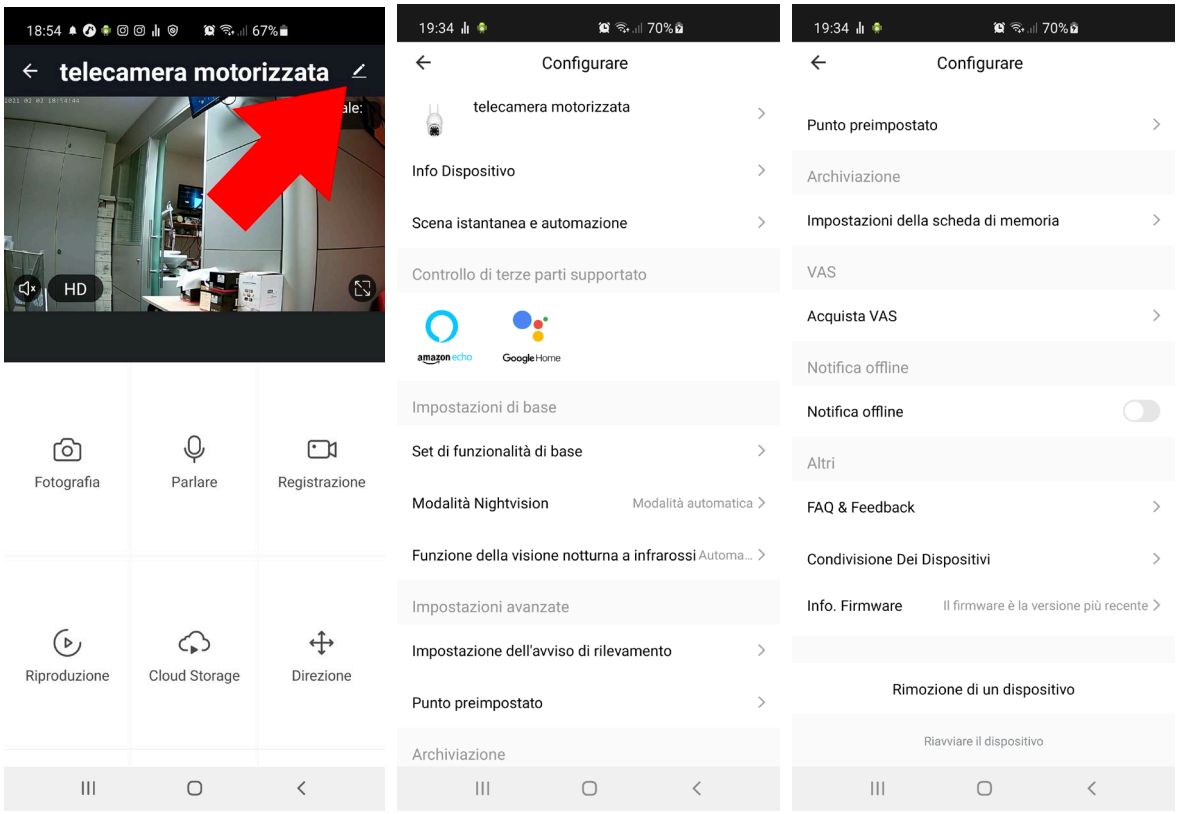

INFO DISPOSITIVO – Mostra le informazioni sulla telecamera
SCENA ISTANTANEA E AUTOMAZIONE – Indica se hai inserito il dispositivo in uno scenario di smartlive. L'app permette di prevedere degli scenari per eseguire azioni automatiche.
CONTROLLO DI TERZE PARTI - Puoi collegare le tue telecamere Smart Home con dispositivi di comando vocale. Le telecamere supportano i più comuni dispositivi di comando vocale come Amazon Echo (ALEXA) e Google Assistant. In questa sezione trovi le indicazioni su come associare la tua telecamera. Più avanti nel manuale trovi indicazioni per queste integrazioni.

amazon alexa

Google Assistant

SET DI FUNZIONALITA' DI BASE – Questa sezione contiene le impostazioni di base della telecamera che possono variare in base al modello. Di norma si impostano qui la ROTAZIONE DELLO SCHERMO, la SOVRIMPRESSIONE DELL'ORA e il tipo di AUDIO UNI e BI DIREZIONALE.
MODALITA' NIGHTVISION - Imposta la visione notturna della telecamera. Di norma si mantiene la funzione AUTO in modo che la telecamera riprenda a colori se c'è luce sufficiente e passi alla illuminazione infrarossa monocromatica in caso di luce insufficiente. E' tuttavia possibile forzare la ripresa sempre a Colori selezionando OFF (ripresa con luce naturale) o sempre in B/N con IR selezionando ON
IMPOSTAZIONE DELL'AVVISO DI RILEVAMENTO – Qui si impostano le opzioni della rilevazione del movimento, la sua sensibilità e la programmazione oraria. Nei modelli che lo consentono puoi attivare la rilevazione umana (rilevazione del movimento) e l'autotracking (monitoraggio del movimento). Devi attivare questa rilevazione per ricevere le notifiche di allarme.
Alcuni modelli dispongono anche della rilevazione di suoni. Per tutte queste rilevazioni puoi impostare dei timer in modo da attivarle solo in certe fasce orarie. Puoi anche impostare la durata della registrazione di allarme.
REGOLAZIONE SIRENA – Nelle telecamere che hanno l' allarme sonoro qui si può impostare il tipo di suono, il volume e la durata.
ONVIF – Alcuni modelli supportano il protocollo onvif per collegarsi a NVR (vedere più avanti nel manuale). Qui si abilita il protocollo.
PUNTO PREIMPOSTATO (PRESET) – In alcuni modelli motorizzati puoi impostare delle posizioni memorizzate (PRESET)
IMPOSTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO – Questa voce è disponibile solo nei dispositivi a batteria e permette di visualizzare lo stato di carica della batteria e anche di impostare la soglia di carica alla quale verrà inviata la notifica di batteria bassa (di fabbrica 20%)
IMPOSTAZIONI SCHEDA DI MEMORIA – Questa voce è disponibile solo se hai inserito nel dispositivo una scheda di memoria SD. Qui controlli lo stato della memoria SD inserita nella telecamera con capacità Totale, Usata e Residua.
RECORDER SETTING - Puoi programmare la registrazione continua o solo su evento e formattare la scheda. Hai anche a disposizione un programmatore orario per registrare solo in determinati periodi.
VAS CLOUD STORAGE – Queste telecamere possono salvare le registrazioni su server cloud. Qui puoi acquistare uno spazio di archiviazione su cloud se vuoi utilizzare questo servizio.
NOTIFICA OFFLINE – Consente di ricevere una notifica se la telecamera permane per 30 minuti offline (non connessa al server). Per le telecamere a batteria questo limite è 8 ore.

Gestione dispositivi

Smart Home significa poter gestire tutta la casa col tuo cellulare. Smart Life è l'app ideale. Puoi aggiungere tutti i nostri dispositivi Serie DM: le nostre telecamere Smart Home, i nostri telecomandi e i nostri citofoni e gestirli tutti dalla stessa app.
Tutti i tuoi dispositivi sono nell'app

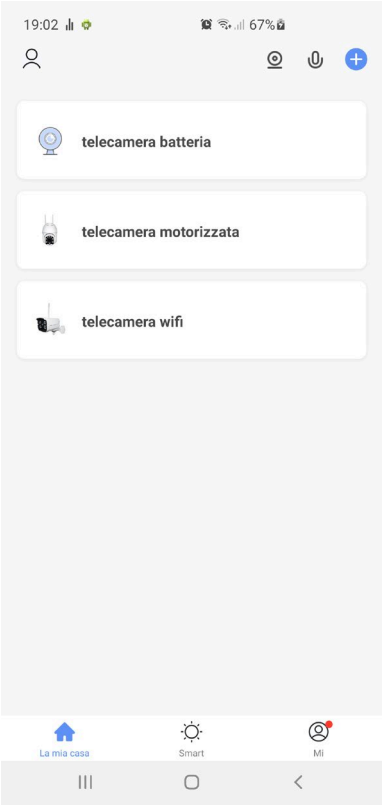

In alto hai alcuni pulsanti per la gestione di molti componenti.

Ti permette di vedere tutte le telecamere assieme in multivisione

Puoi utilizzare dei comandi vocali per richiamare le funzioni più comuni

Integrazione Amazon Echo

Smart Life si integra perfettamente con Amazon Alexa.
Basta scaricare la **skill SMART LIFE** usando l'app Amazon Alexa per collegare Alexa al tuo account Smart Life. Tramite la skill Smart Life puoi controllare tutti i nostri dispositivi Serie DM con i comandi vocali di Alexa.
Per gestire le telecamere con Alexa occorre acquistare un dispositivo con il monitor, come Echo Show. Potrai chiedere ad Alexa di mostrare la telecamere che desideri in qualsiasi momento.

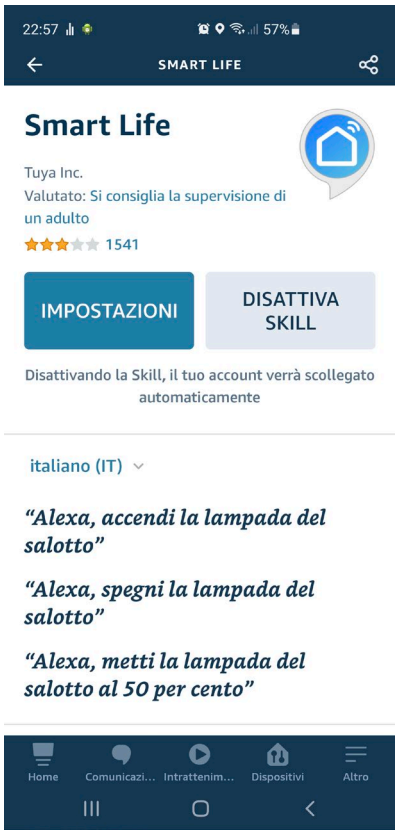

Integrazione Google Home

Smart Life si integra perfettamente con Google Home

Devi scaricare Google Home e collegare Smart Life inserendo le credenziali del tuo account.

Per visualizzare le telecamere ti occorre poi un dispositivo adatto alla visualizzazione per Google Home, come Chromecast.

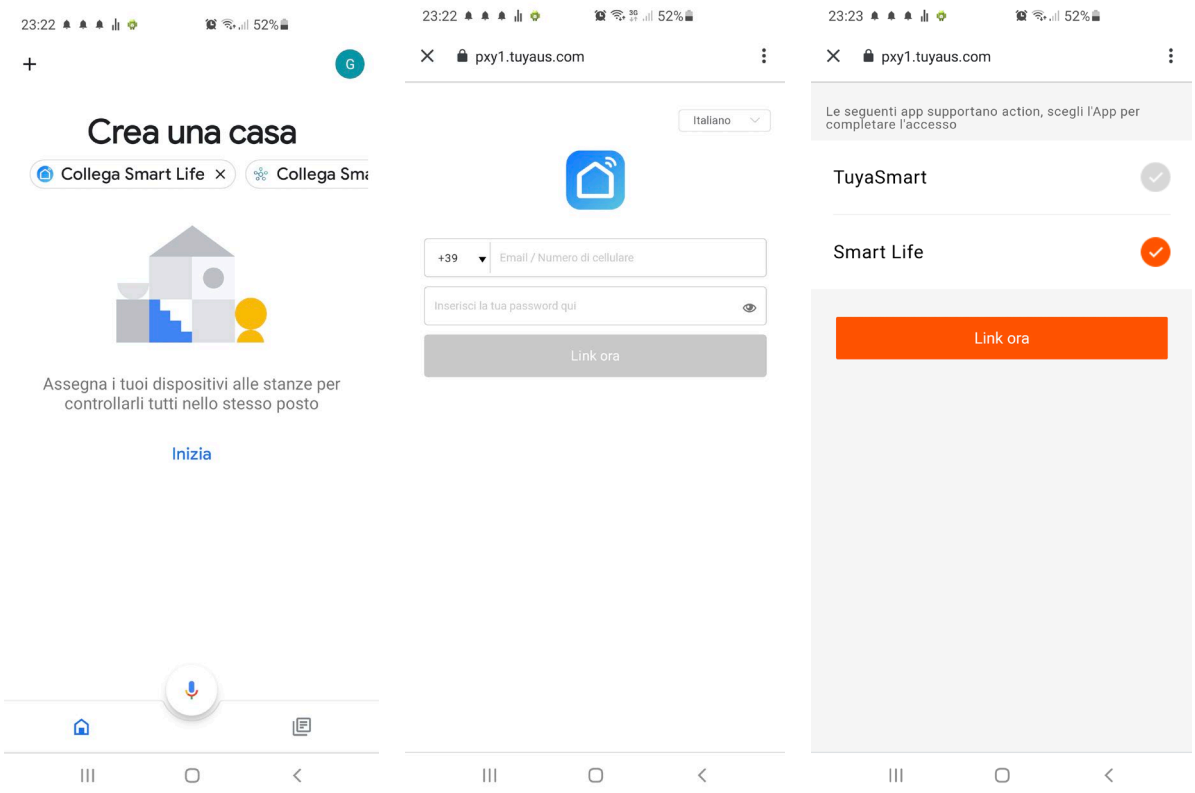

23:24
52%
G
Casa
Invita persona nella casa
Collega
Impostazi...
Collegati a te
3 dispositivi non associati a una casa
telecamera batteria
telecamera motorizzata

Collegamento da computer

Se vuoi puoi controllare le tue telecamere da computer tramite il sito https://protect-eu.ismartlife.me che supporta tutti i comuni browser

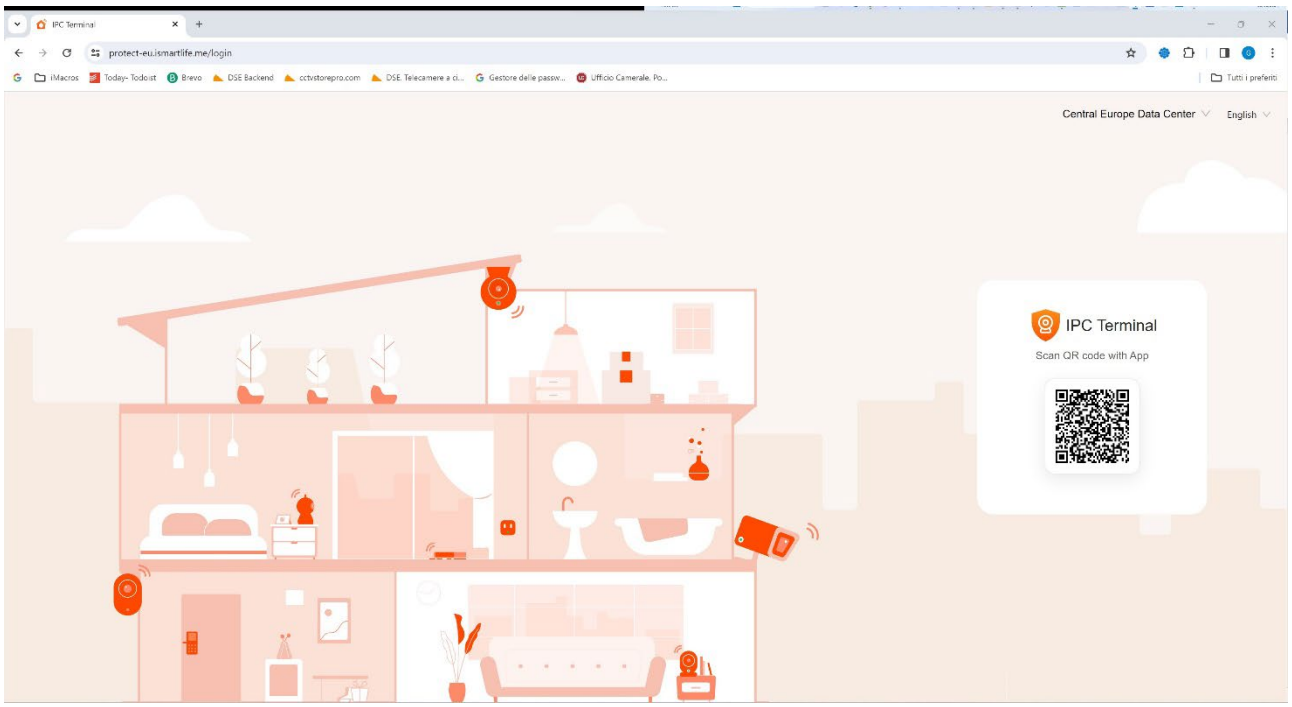

Per loggarti nel sito non occorrono credenziali, ti basta il telefonino. Apri l'app Smartlife, tocca aggiungi dispositivo e premi il pulsante di scansione in alto a destra. Inquadra il QR code che compare nel sito e avrai direttamente accesso a tutti i tuoi dispositivi in visione live e playback

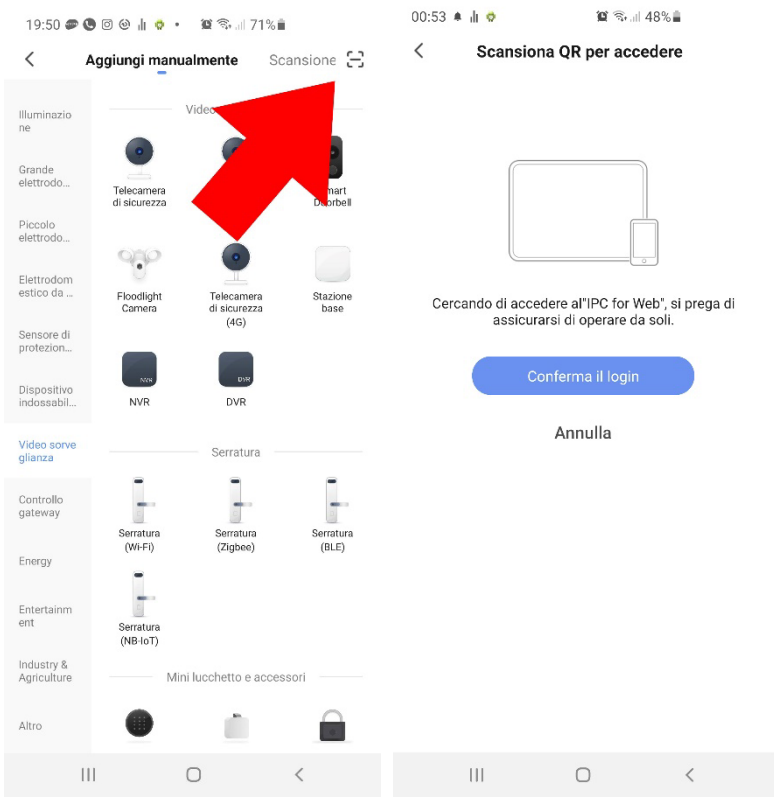
19:50
71%
Aggiungi manualmente
Scansione
Illuminazione
Grande elettrodo...
Piccolo elettrodo...
Elettrodomestico da ...
Sensore di protezion...
Dispositivo indossabil...
Video sorveglianza
Controllo gateway
Energy
Entertainment
Industry & Agriculture
Altro
Telecamera di sicurezza
Floodlight Camera
Telecamera di sicurezza (4G)
Stazione base
NVR
DVR
Serratura
Serratura (Wi-Fi)
Serratura (Zigbee)
Serratura (BLE)
Serratura (NB-IoT)
Mini lucchetto e accessori
00:53
48%
Scansiona QR per accedere
Cercando di accedere all'"IPC for Web", si prega di assicurarsi di operare da soli.
Conferma il login
Annulla

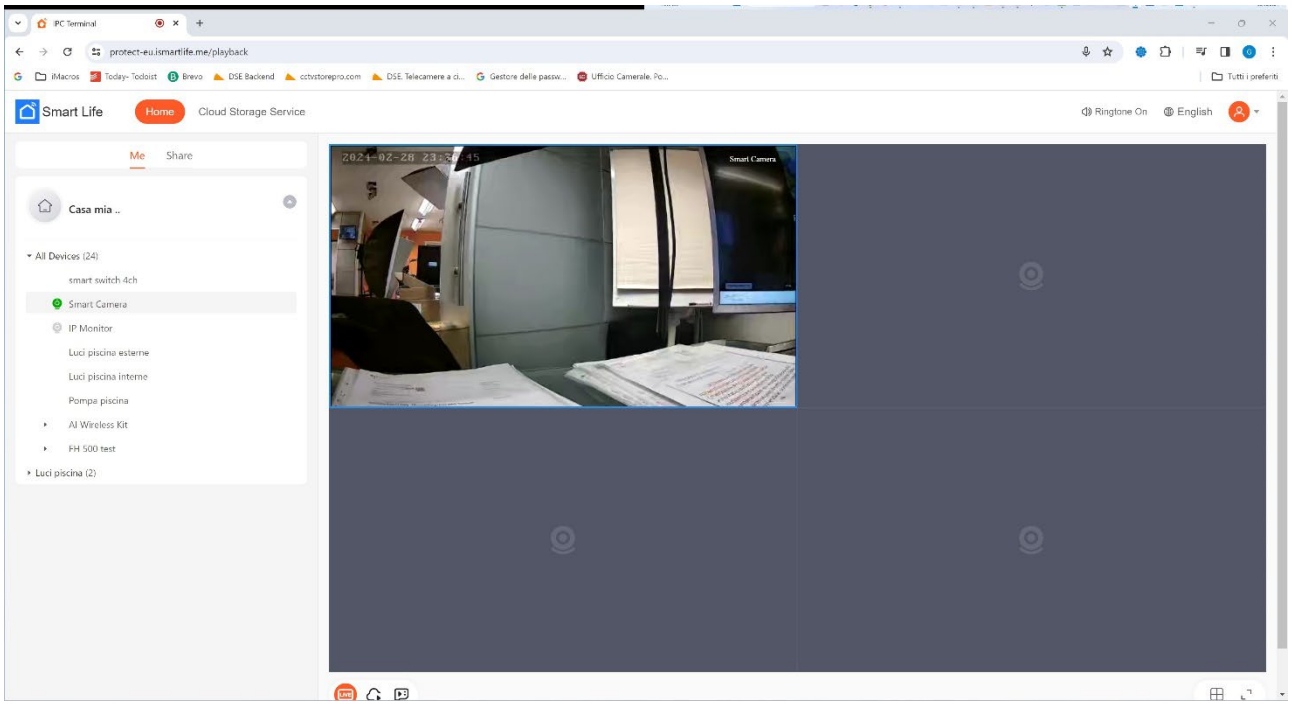
IPC Terminal
protect-eu.ismartlife.me/playback
Smart Life
Home
Cloud Storage Service
Ringtone On
English
Me
Share
Casa mia ..
All Devices (24)
smart switch 4ch
Smart Camera
IP Monitor
Luci piscina esterne
Luci piscina interne
Pompa piscina
AI Wireless Kit
FH 500 test
Luci piscina (2)
Smart Camera

Collegamento a NVR Onvif

Alcune telecamere domotiche supportano il protocollo ONVIF e possono essere collegate ai nostri NVR per telecamere ONVIF. Il protocollo ONVIF va abilitato nella configurazione della telecamera

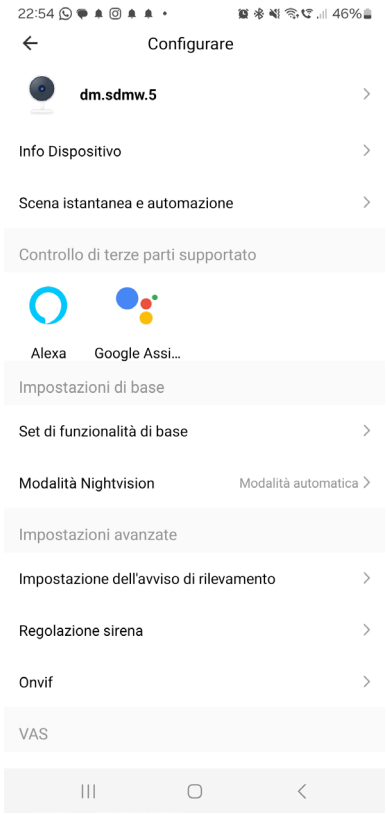

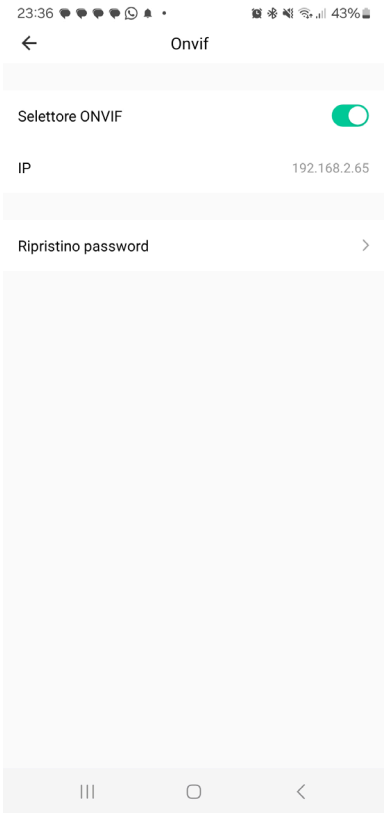

Nella pagina Onvif puoi impostare la password di accesso da utilizzare per accedere alla telecamera (user: admin). Viene anche mostrato l'indirizzo IP della telecamera in rete, da utilizzare per collegarsi da NVR. La porta di comunicazione usata da queste telecamere è la porta 835.